

## FILTERBYTE

Adsorptionsavfuktare

DH2, DH4, DH5 och DH6



## Innehållsförteckning

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Introduktion .....                  | 2 |
| Filterbyte och underhåll .....      | 2 |
| Återställning av displaynotis ..... | 2 |
| Kontaktuppgifter .....              | 3 |



*Filterbyte görs genom stosen på baksidan av avfuktaren.*

## Introduktion

För att bibehålla effektiv avfuktning och långsiktig funktion från din avfuktare måste filterbyte utföras med jämna mellanrum.

## Filterbyte och underhåll

Första filterbyte ska ske **inom 6 månader** från installationstillfället och noteras via displayen. Är det en extra dammig miljö avfuktaren befinner sig i bör det ske oftare, särskilt i början.

Ordinarie intervall för filterbyte i balanserad drift är minst **1 gång per år**.


### Göra filterbytet:

1. **OBS!** Bryt strömanslutningen till din avfuktare innan något annat görs.
2. Dra försiktigt ut filtret som sitter baktill innanför den stora stosen.
3. För in nytt filter anpassat för DH, finns att köpa på [trygghetsvakten.se](https://trygghetsvakten.se).
4. Kontrollera att nya filtret sitter korrekt och inte är skrynklat.
5. Anslut åter elen till avfuktaren och hör att fläkten går igång.

## Återställning av displaynotis (Avfuktare efter 2024-06)

Ett år efter senaste filterbytet börjar lamporna 1-5 blinka gult, då är det dags för filterbyte. **Efter** filtret är bytt är det dags att återställa blinkandet på displayen.

- För att bekräfta att filtret har bytts ut hålls "OK"-knappen i 10 sekunder. Lamporna 1-5 slutar då blinka.
- De två första filterbytena sker med ett halvårs mellanrum, sedan hela år.

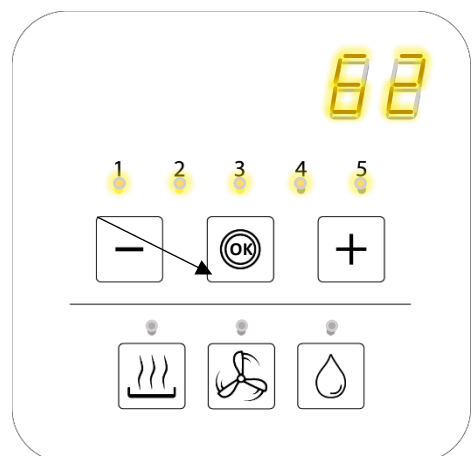



**Kontaktuppgifter:**

Adress: Amrox Group AB  
Västra Rydsvägen 122  
196 31 Kungsängen, Sweden

Telefon: +46(0)31 760 2000

Email: [info@trygghetsvakten.se](mailto:info@trygghetsvakten.se)

Hemsida: [www.trygghetsvakten.se](http://www.trygghetsvakten.se)